

- 1 Hoch/Taste zum Einstellen des Lichts
- 2 Foto-, Video- / Bestätigungstaste
- 3 Abwärtstaste
- 4 Zurück / Datei-Durchstöbern-Taste
- 5 Ein / Aus / Einstelltaste
- 6 Bohrung zurücksetzen
- 7 DC 5V Eingang
- 8 Ladeanzeige
- 9 Micro TF-Kartensteckplatz
- 10 Linse
- 11 Hard Line
- 12 4,3-Zoll-Display

(2) Funktionseinführung

1. Hoch/Taste zum Einstellen des Lichts
--Foto-Vorschau-Modus, Hoch-Taste zum Einstellen des Lichts, Kamerahelligkeit ist in drei Einstellstufen unterteilt
--In anderen Modi nach oben oder links gehen
2. Foto, Video / Bestätigungstaste:
--- Fotovorschau-Modus, kurz drücken, um ein Foto aufzunehmen, lang drücken, um ein Video aufzunehmen, dann erneut drücken, um die Aufnahme zu stoppen.
--- Bestätigungstaste: Kurz drücken, um zu bestätigen
3. Unten-Taste: nach unten oder rechts bewegen
4. Zurück / Datei durchsuchen Taste:
--- Foto-Vorschau-Modus, drücken Sie kurz, um die Datei-durchsuchen-Seite aufzurufen
--- Andere Modi: Kurz drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

5. Ein / Aus / Einstell-Taste:
--Drücken Sie kurz, um die Menüseite aufzurufen, auf der Sie die Einstellungen für Auflösung / Sprache / Datum, Uhrzeit / Datum, Helligkeit / Bildschirmschoner / Abschaltautomatik / Format / Standardeinstellungen / Version vornehmen können
--Zum Ausschalten 3 Sekunden lang drücken
6. Bohrung zurücksetzen:
Bei abnormalem Absturz, Blumensieb usw. muss eine feine Nadel in das Zurücksetzen-Loch eingeführt werden, um den normalen Zustand wiederherzustellen
7. DC 5V Eingang: Ladeschnittstelle
8. Ladeanzeige: rot beim Laden, blaues Licht bei vollgeladenem Zustand
9. Micro TF-Kartensteckplatz: Unterstützt bis zu 64 GB MicroTF-Karte, unterstützt nur TF-Karten im FAT32-Format der Stufe 10 oder höher
10. Objektiv: 8 mm hochempfindliches, wasserdichtes Objektiv mit klarer Bildqualität für verschiedene Arbeitsumgebungen
11. Hard Line: 3m Linie, um die unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfüllen
12. 4,3-Zoll-Display: 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay zur Echtzeitanzeige von Testvideos

FEHLERBEHEBUNG:


Problem	Lösung
Gerät kann nicht angeschaltet werden	Ist der Akku geladen? Wurde das Ladegerät richtig angeschlossen?
TF Karte kann nicht gelesen werden	Ist das Format der Speicherkarte korrekt? (Dieses Gerät unterstützt ausschließlich FAT32 Dateiformate.) Fügen Sie die TF Karte erneut ein nachdem Sie diese entfernt haben.
Wenn das Gerät an den PC angeschlossen ist, kann die TF Karte nicht gelesen werden.	Verbinden Sie das Gerät erneut mit dem PC und bestätigen Sie den „Mass-Storage“-Modus.
Absturz des Gerätes	Stecken Sie das USB Datenkabel, um das Gerät zu laden, es wird eigenständig heruntergefahren. Drücken Sie anschließend die Ein / Aus Taste, um es neu zu starten.
Verschmutzter oder verschmierter Bildschirm	Säubern Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch

FCC INFORMATION:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Vorbehaltlich der folgenden beiden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät verursacht keine schädlichen Störungen
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betriebszuständen führen können. Änderungen oder Ergänzungen sind nicht ausdrücklich genehmigt. Die Partei, die für die Einhaltung verantwortlich ist, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

ZUBEHÖR INSTALLATION:

Das Zubehör wird wie folgt installiert:

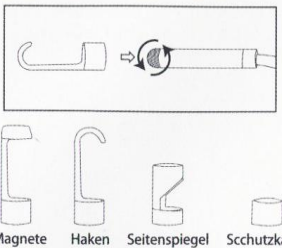


SCHRITTE ZUR NUTZUNG:

Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn immer den Arbeitsbereich, um die Gefahr von Explosionen, Stromschlägen und Sachschäden zu verringern. Das Kabel darf keinen elektrischen, chemischen oder beweglichen Gefahren ausgesetzt werden.
Hinter Wänden: Schalten Sie die Stromversorgung für den gesamten Bereich aus.
Automatische Verwendung: Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie mit der Inspektion beginnen.
Innenrohre: Stellen Sie vor Beginn der Inspektion sicher, dass die Rohre nicht elektrisch aufgeladen sind. Lassen Sie keine Flüssigkeit über das Kabel in das Werkzeug fließen.

(1) Grundbedienung

EU-UMWELTSCHUTZ:

Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Regierung oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten und wenn sich die in der Bedienungsanleitung enthaltene Nummer ohne vorherige Ankündigung geringfügig ändert.




*There are any minor changes to the numbers included in the user manual without prior notice

KONTAKTIEREN SIE UNS:

Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, können Sie uns hier kontaktieren:

shenzhenhi linghang lingshou
youxianzerengongsi
Add:
huananguojiyinshuazhipinbaozhuangwuliuquerqi
huananchenghuanqiuwuliuzhongxin4ceng
pinghujiedao hehuashequ huanandadaoyihao
Shenzhen shi longgangqu
China 518100
Email : fynllurservice@hotmail.com

1. Setzen Sie die MicroTF-Karte in den MicroTF-Kartensteckplatz ein und drücken Sie vorsichtig, bis die TF-Karte einrastet. (Hinweis: Zum Aufnehmen und Speichern von Bildern und Videos müssen MicroTF-Karten der Klasse 10 oder höher eingesetzt sein.)

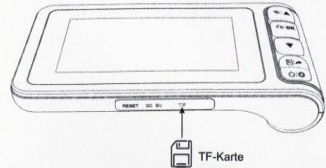


2. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann die Einstelltaste Hoch / Licht-Taste, um die Helligkeit des Objektivlichts anzupassen.
3. Drücken Sie kurz auf die Kamera-, Video- / Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen. Drücken Sie lange auf das Video, und drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.
4. Drücken Sie kurz die Taste Zurück / Datei-Durchsuchen, um die Datei-Durchsuchungsseite aufzurufen und die erfassten und aufgezeichneten Dateien anzuzeigen oder zu löschen.

AUFLADEN:

1. Wenn der Akku fast leer ist oder sich automatisch ausschaltet, müssen Sie den Netzadapter verwenden, um das Gerät aufzuladen. Der Adapter muss die angegebenen 5V / 1A verwenden.

2. Wenn der Akku lädt, wird die Ladeanzeige rot sein. Wenn der Akku vollgeladen ist, dann wird die Ladeanzeige blau sein. Der gesamte Ladeprozess dauert ca. 2,5 Stunden. Im vollgeladenen Zustand kann es bis zu 3 Stunden verwendet werden.



TECHNISCHE DATEN:

Model	Inskam129
Monitor	4.3-Zoll Farb-LCD
Auflösung	1920*1080P
Horizontaler Betrachtungswinkel	70 °
Sprache	Einfaches Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Japanisch usw.
Linienlänge	3m
Brennweite	4CM—500CM
Wasserfestigkeits-Level	IP67 (nur für die Linse/Lampe)
Objektivdurchmesser	8mm
Akku-Kapazität	1 700mAh
Batteriedauer	Ca. 3 Stunden